


ヘッドフォンのバランス化改造

◆ φ3.5mm 3極 L/R セパレート TYPE

ステレオのプラグを L/Rで別々に それぞれ GND,HOT,COLDを接続しています。

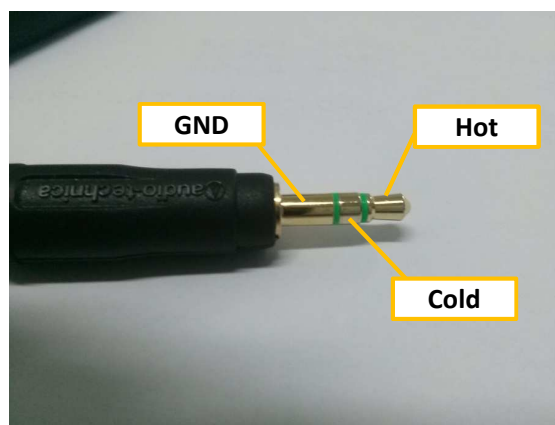

◆ MDR-CD900STの改造

もともと付いているケーブルを全て外し、Rch 側ケースにケーブルを通す孔をあけます。
あけた孔に通したケーブルのシールドは使わず、2本の芯線をHOT/COLDそれぞれに半田します。

